




TOTO

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG SEN TẮM NÓNG LẠNH TAY GẠT ĐƠN “CRES” TVSM107CR

Chú ý quan trọng về an toàn
(Vi sự an toàn của bạn, hãy tuân thủ những chỉ dẫn sau)

Vui lòng đọc toàn bộ các chú ý quan trọng về an toàn trước khi sử dụng sản phẩm và tuân thủ các biện pháp phòng ngừa một cách cẩn thận.

Trong tài liệu hướng dẫn này, những biểu tượng sau đây được thể hiện nhằm mục đích cho bạn sử dụng sản phẩm an toàn và đúng cách và cũng để cảnh báo bạn về nguy cơ gây thương tích hoặc hỏng hóc tài sản. Các biểu tượng và ý nghĩa như sau:

 Cảnh báo	
 Cấm	Không lắp ngược đường ống nước nóng và lạnh với nhau.
	Không được tác động lực mạnh vào sản phẩm. Nếu sản phẩm bị hư hỏng có thể gây ra hỏng hóc tài sản, bong hoặc chấn thương do rò nước.
 Bắt buộc	Không cho trẻ em sử dụng sản phẩm khi không có người lớn giám sát. Nếu không, có thể bị bỏng hoặc bị thương.
	Trước khi lắp đặt, làm sạch các cặn bẩn hoặc tạp chất bên trong đường ống nước bằng cách xả nước trong vài phút. Chỉ nên dùng nước máy.


Điều kiện vận hành

- Đảm bảo các thiết bị hoặc dụng cụ đều ở trong điều kiện làm việc thích hợp
- Áp lực nước khuyến nghị ở mức 0.05-0.75 MPa (0.5-7.5 Kg/cm²)

1

TOTO

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG SEN TẮM NÓNG LẠNH TAY GẠT ĐƠN “CRES” TVSM107CR

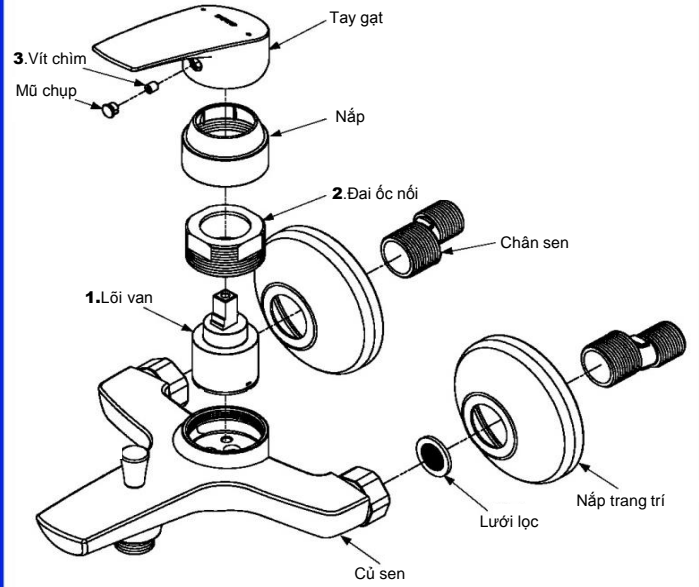


2



TOTO

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG SEN TẮM NÓNG LẠNH TAY GẠT ĐƠN “CRES” TVSM107CR

Lắp đặt

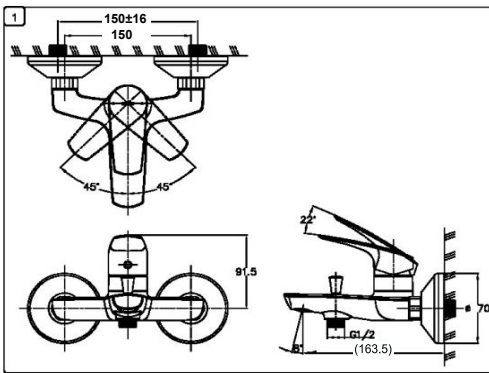

2 Mặt phẳng tạo bởi 2 mặt đầu chân sen (đầu gắn vào thân sen) phải song song với tường.

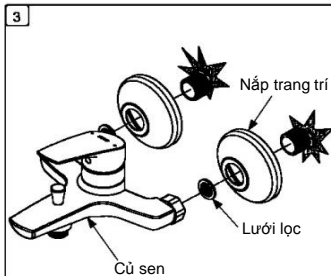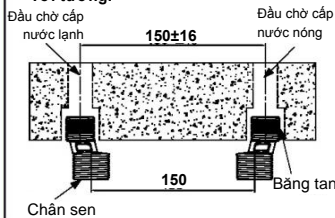

3

TOTO

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG SEN TẮM NÓNG LẠNH TAY GẠT ĐƠN “CRES” TVSM107CR


Bảo dưỡng

- Không sử dụng chất tẩy rửa có chứa thành phần axit.
- Không sử dụng bàn chải cứng và bụi nhùi kim loại. Nên sử dụng khăn mềm để tránh gây xước cho sản phẩm.
- Khuyến nghị sử dụng chất tẩy rửa chuyên dụng cho bề mặt kim loại, bề mặt mạ crom.
- Khi bắt buộc phải sử dụng dụng cụ để kẹp chặt, nên dùng miếng vải dày để tránh gây xước cho sản phẩm.

Xử lý sự cố

Sự cố	Điểm kiểm tra	Giải pháp
Rò nước	1	Tháo tay gạt và lõi van để làm sạch. Nếu lõi van bị nứt, thay thế lõi van mới vào đúng vị trí.
Rò nước ở đai ốc	2	Vặn chặt đai ốc bằng cờ lê hoặc kiểm tra gioăng cao su. Nếu gioăng bị hỏng thì tháo và đổi sang gioăng cao su khác, lắp vào và vặn chặt.
Tay gạt lỏng	3	Vặn chặt bu lông lục giác.

Hướng dẫn sử dụng

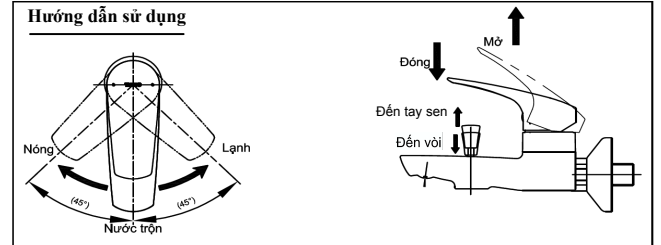


180116

0IMI82101

4

TOTO HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG BỘ SEN TAY 5 CHẾ ĐỘ DGH108ZR

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

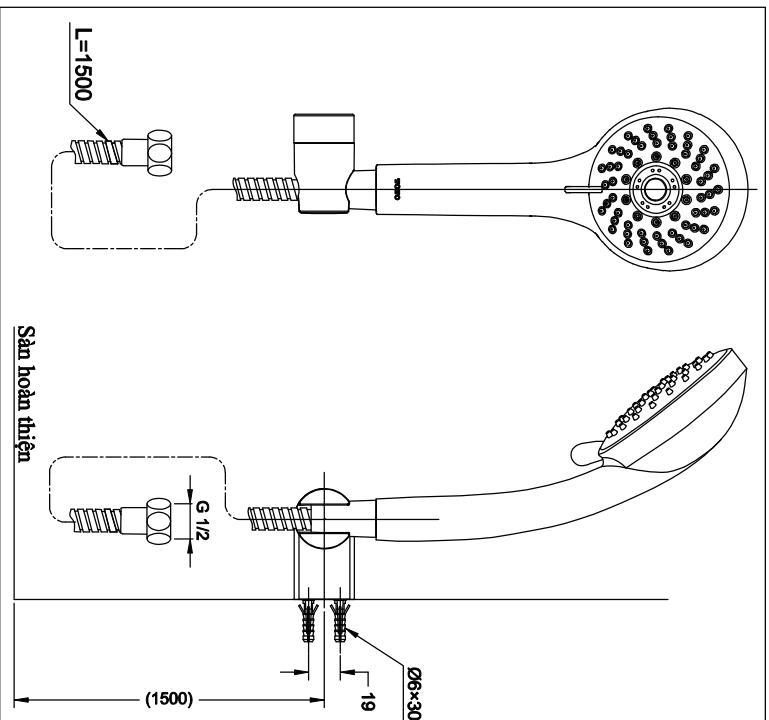

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

1. Áp lực cấp nước : 0.05 ~ 0.75 MPa.
2. Đảm bảo nước cấp phải sạch (không lẫn cát, bụi bẩn, v.v...).




BẢO DƯỠNG

Chỉ nên vệ sinh khu vực mạ crôm bằng vải mềm. Tình huống có thể lau bằng vải ẩm ngâm với xà phòng pha loãng để lau.

CHÚ Ý

Không sử dụng các vật liệu làm sạch có tính chất mài mòn như chất tẩy rửa có chứa axit, dung môi, chất đánh bóng và không nên dùng bàn chải nhựa để vệ sinh thiết bị. Không được tự ý thêm hoặc bớt gioăng cao su vào phần kết nối dây sen và sen tay.

LẮP ĐẶT

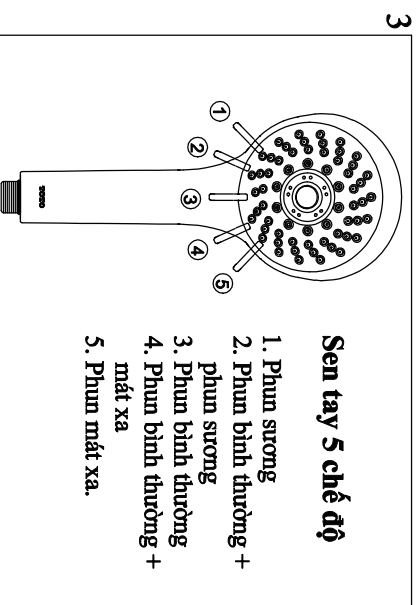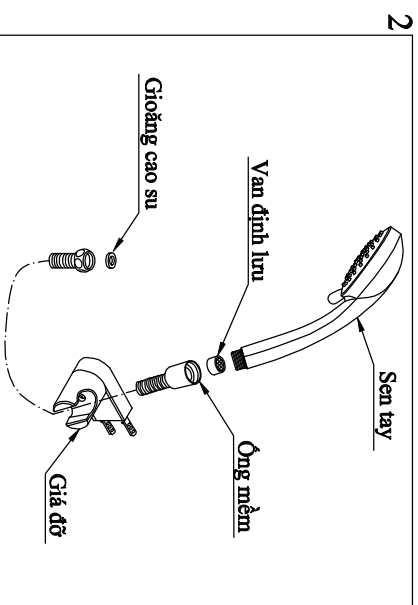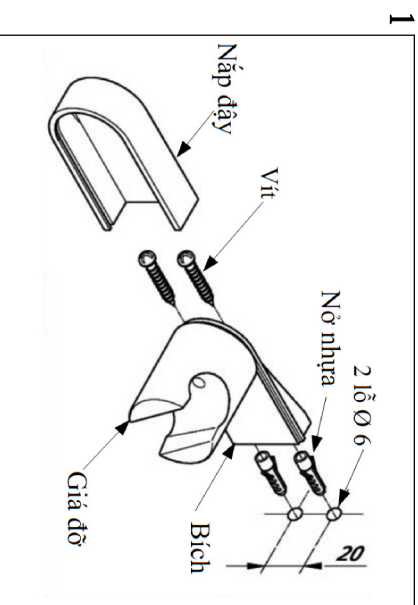

XỬ LÝ SỰ CỐ

SỰ CỐ	VỊ TRÍ KIỂM TRA	KHẮC PHỤC
Bát sen không chảy nước	1	Làm sạch
Giá sen lỏng	2	Vặn chặt
Nước phun ra yếu và không hết lỗ trên bát sen khi áp lực nước yếu.	3	Tháo bỏ

* Chú ý: khi tháo bỏ van định lưu, thời gian ngừng nước ở đầu vòi sen khi đóng tay gạt sẽ lâu hơn nguyên nhân là do lượng nước còn tồn dư trong dây sen và sen tay chảy xuống chỉ không phải sản phẩm bị lỗi.

